

## 4.7. 時刻設定 - 端末設定


端末設定画面で「時刻設定」ボタンを押し、設定パスワード認証画面で設定パスワードを入力すると、時刻設定画面が表示されます。目的の機能のボタンを押しして設定を行います。

※お使いのコンテンツセットによっては、設定パスワード認証画面は表示されません。



### 4.7.1. NTPサーバ同期

時刻設定画面で「NTPサーバ同期」ボタンを押すと、NTPサーバ同期画面が表示されます。設定されているNTPサーバに接続して、時刻合わせを行います。

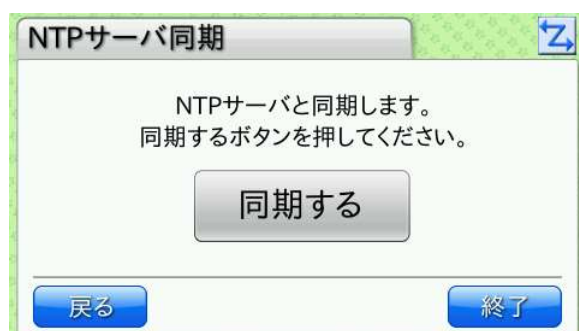

### 4.7.2. 手動設定

時刻設定画面で「手動設定」ボタンを押すと、時刻手動設定画面が表示されます。年月日時分秒を入力して、時刻合わせを行います。年月日時分秒は、上下ボタンを押して入力します。

